AudioComm®

取扱説明書
保証書付

Clock Station for iPhone

Clockステーション for iPhone
RAD-i150N

Made for iPod iPhone

※iPhone/iPod本体は付属しておりません。

このたびは、お買い上げいただき誠にありがとうございます。

⚠ 警 告 **電気製品は安全のため注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。**

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。**"この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。"**なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますよう大切に保管してください。

「Made for iPod / iPhone」とは、iPod / iPhone専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。
※iPod、iPhoneは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。
※この製品の故障、誤動作、不具合などによって発生した損害などの附随的損害補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ずお読みください。

⚠ 警告 以下を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されますので必ずお守りください。

- **万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感知したら、すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。**そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理を依頼してください。
- **万一、内部に水や異物などが入った場合は、ACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。**そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- **本体を分解、修理、改造しないでください。**火災・感電の原因となります。
- **この機器を使用できるのは日本国内のみです。**自動車・船舶などの直流DC電源には接続しないでください。火災の原因となります。
- **ACアダプターコードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、使用を中止し、修理をご依頼ください。**そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- **台所や浴室やシャワー室など、湿度の高いところや水はねのある場所では使用しないでください。**火災や感電の危険があります。
- **雷が鳴り始めたら、安全のため本体やアダプターコードに触れないでください。**
- **表示された電源電圧交流100ボルト以外の電圧で使用しないでください。**火災・感電の原因となります。
- **本体やACアダプターコードの上に重いものをのせたり、コードが本体の下敷きにならないようにしてください。**コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気づかず重いものをのせてしまうことがあります。
- **付属のACアダプターは本製品専用です。本製品をご使用の際には必ず付属のACアダプターをお使いください。また、付属のACアダプターは絶対に他の製品には使用しないでください。**製品の破損、もしくは火傷・発煙・火災の原因となる場合があります。
- **ACアダプターコードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。**コードが破損して火災・感電の原因となります。

⚠ 注意 以下を無視して、誤った取扱をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定されますので十分ご注意ください。

- **ぐらついた台の上や傾いた場所など不安定な場所に置かないでください。**落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- **ACアダプターコードを熱器具に近づけないでください。**コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- **窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。**キャビネットや部品に悪い影響を与え、故障の原因となることがあります。
- **湿気やほこりの多い場所に置かないでください。**火災・感電の原因となることがあります。
- **お手入れの際には安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。**感電の原因となることがあります。
- **濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでください。**感電の原因となることがあります。
- **移動させる場合は、事前に必ずACアダプターをコンセントから抜き、FMワイヤーアンテナが壁などに留めてある時は外してください。**コードに引っかかってけがをしたり、破損・故障の原因となることがあります。
- **旅行などで長時間本機をご使用にならない時は、安全のため必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。**
- **電磁波を発生させる機器(テレビ、モニター等)に近づけないでください。**電磁波によりお互いの機器が干渉し、ノイズや混信の原因となります。

主な仕様

電源	DC5V 1.5A
消費電力	7.5W
受信周波数	FM：76～90MHz
スピーカー	口径56mm×2
定格出力	1W+1W(r.m.s)
外形寸法	幅120×高さ100×奥行120mm(突起物含まず)
質量	約250g(ACアダプター含まず)
付属品	専用ACアダプター、取扱説明書(保証書)、iPhone/iPod対応機種一覧表

※仕様・外観等は予告なく変更することがあります。また、本書で使用している図版等が一部実際の製品と異なる場合があります。
※「Made for iPod / iPhone」とは、iPod / iPhone専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。
※アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。
※iPod、iPhoneは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。
※この製品の故障、誤動作、不具合などによって発生した損害などの附随的損害補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

お手入れ方法

本機表面の汚れは柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい時は、布をぬるま湯か薄めた中性洗剤で湿らせ軽く拭いた後に乾拭きしてください。シンナーやベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので絶対に使用しないでください。

シンナー、ベンジン、アルコールは
使用しないでください。

各部の名称

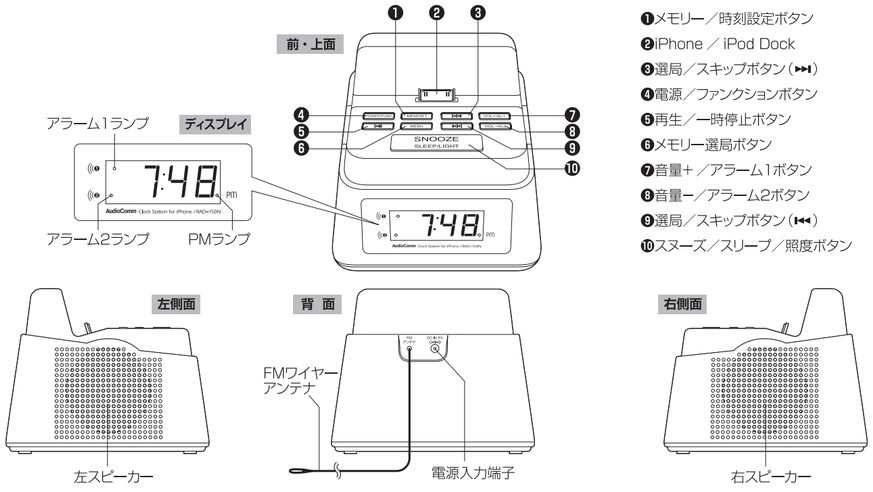

❶メモリー／時刻設定ボタン
❷iPhone ／ iPod Dock
❸選局／スキップボタン(▶▶|)
❹電源／ファンクションボタン
❺再生／一時停止ボタン
❻メモリー選局ボタン
❼音量+ ／アラーム1ボタン
❽音量− ／アラーム2ボタン
❾選局／スキップボタン(|◀◀)
❿スヌーズ／スリープ／照度ボタン

接続のしかた

- 付属のACアダプターコードを使って本機背面にある電源入力端子と家庭用コンセントを接続してください。
- 正しく接続するとディスプレイが時刻表示モード(「12：00」を表示)になります。iPhoneを接続しない場合は「現在時刻の設定について」>「手動設定の方法」を参照して時刻を設定してください。

※付属のACアダプターは本製品専用です。本製品をご使用の際には必ず付属のACアダプターをお使いください。また、付属のACアダプターは絶対に他の製品には使用しないでください。製品の破損、もしくは火傷・発煙・火災の原因となる場合があります。
※ACアダプターコードを抜かない限り、時刻表示はオフにできません。

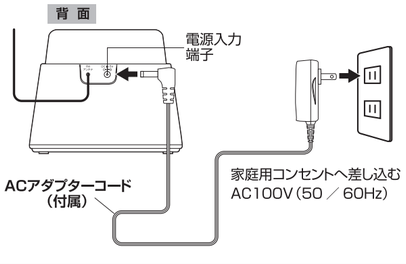

電源のオン・オフ

- 電源／ファンクションボタンを押すと電源が入ります(電源が入るとディスプレイの表示が明るくなります)。
- 電源を切る時は、電源／ファンクションボタンを長押しします(時刻表示に戻り、表示が少し暗くなります)。

電源オン時=明るい　　電源オフ時=少し暗い

【ヒント】
- 初めて電源／ファンクションボタンを押すと「iPod」が明るく表示されます(約10秒後に時計表示に切り換わります。)
- 電源オフ時にスヌーズ／スリープ／照度ボタンを押すと、時刻表示の明るさを切り換えることができます。押すたびに明／暗が切り換わります。

現在時刻の設定について

本機はiPhoneを接続するだけで、自動的に現在の時刻をシンクロ表示します。したがって通常は時刻設定の必要はありません。iPhoneを使用しない場合は、下記の方法で手動設定を行ってください。

手動設定の方法

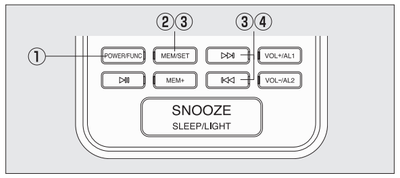

① 電源が入っている場合は、
電源／ファンクションボタンを押して電源を切ります。

② メモリー／時刻設定ボタンを長押しします。

「時」表示が点滅します。

③ 選局／スキップボタン(▶▶|／|◀◀)を押して「時」を選択し、メモリー／時刻設定ボタンを押します。

PMランプ

「時」が確定し、「分」表示が点滅します。午後の時刻を設定した場合はPMランプが点灯します。

④ 選局／スキップボタン(▶▶|／|◀◀)を押して「分」を選択し、メモリー／時刻設定ボタンを押すと、時刻が確定します。

【ご注意】
- 手動設定をした後にiPhoneを接続すると、iPhoneの時刻表示とシンクロし、手動での設定時刻はキャンセルされます。
- 現在時刻のみシンクロ表示されます。iPhone側に設定されたアラーム等の設定はシンクロしません。
- 次の場合、時刻がリセットされますので再度設定してください。
  - ACアダプターをコンセントから抜いた場合
  - ACアダプターコードを本体から抜いた場合
  - ACアダプターの電源をスイッチ付テーブルタップなどで切った場合

iPhone ／ iPodを聴く

本製品に対応するiPhone/ iPodの詳細は添付の「iPhone ／ iPod対応機種一覧表」をご覧ください。

本製品はiPhone ／ iPod Dockを装備しております。Dockコネクター装備のiPhoneおよびiPodなら、充電機能および本製品による操作が可能です。**ただし、iPadシリーズおよびiPod shuffleには対応しておりません。**

※本説明書では、特記しない限りiPhoneおよびiPodのことをまとめて「iPhone」と表記します。また、iPhone、iPodの操作方法についてもiPhoneに準拠して説明します。

iPhoneの接続と操作方法

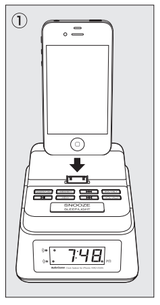

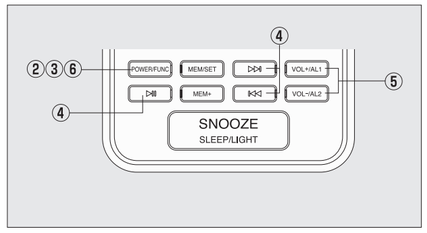

① 本機とお手持ちのiPhoneの電源が切れた状態で、上面にあるiPhone ／ iPod DockにiPhoneのDockコネクターを接続します。正しく装着されると、iPhoneは自動的に充電モードになります。

② 本機の電源／ファンクションボタンを押して、電源を入れます。

③ さらに本機の電源／ファンクションボタンを押して、ファンクションを「IPod」にします。「IPod」を選ぶと自動的にiPhone内の音楽の再生が始まります。
※前回電源を切る時に「IPod」を選んでいた場合は、ファンクションの切換をしなくても再生が始まります。
※ディスプレイの「IPod」表示は約10秒間続き、その後、時刻表示になります。

④ iPhoneの画面を見ながらお好きな曲を選んで再生してください。本機では再生、停止、スキップ、サーチの操作が可能です。

⑤ 音量+ ／アラーム1ボタンまたは音量− ／アラーム2ボタンで音量を調節します(iPhoneでの音量調節はできません)。

音量は00～32の間で調節できます。

⑥ iPhoneを取り外す時は、iPhoneの電源を切り、電源／ファンクションボタンを長押しして本機の電源も切ったのち、iPhone ／ iPod Dockより取り外してください。

【ご注意】
- データ保護のため本機とiPhoneの接続および解除は両方の電源を切った状態で行ってください。また、iPhoneのアクセサリー(イヤホン、カバー等)もすべて取り外した状態で行ってください。
- iPhoneを取り付けたまま、本機の電源の入／切(ACアダプターコードを抜く、家庭用コンセント側のプラグを抜くなど)を行わないでください。故障の原因となります。
- iPhoneのメニュー操作などでiPhone本体のパネルやボタンを押す場合、力を入れすぎないようにご注意ください。コネクター部分に負荷がかかり、破損するおそれがあります。

本機でのiPhoneの操作

●再生／一時停止ボタン
押すごとに再生／停止をします。

●スキップ
再生中に選局／スキップボタン(▶▶|)を1回押すごとに次の曲に進み、曲の頭から再生が始まります。選局／スキップボタン(|◀◀)を押すと、演奏中の頭に戻ります。連続して2回押すと前の曲の頭から再生が始まります(以後、押すごとに前の曲の頭に戻って再生します)。

●サーチ
再生中に選局／スキップボタン(▶▶|)を押し続けると早送り、選局／スキップボタン(|◀◀)を押し続けると早戻しになります。iPhoneのバー表示を見ながら希望のところで指を離します。

FMラジオを聴く

より良い状態で放送を受信するために

●FM放送を受信するためには、本機背面にあるFMワイヤーアンテナをほどいて伸ばし、放送を聴きながら最もよい状態で受信できる位置に調整してください。

※アンテナの先端を画鋲などで止める際は、画鋲の取扱や高所での作業に十分ご注意ください。

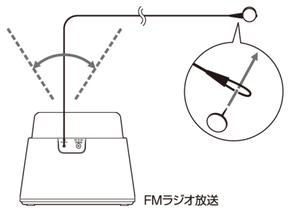

FMラジオ放送

ラジオ放送を聴く

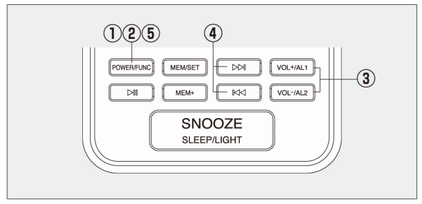

① 電源／ファンクションボタンを押して電源を入れます。

② ディスプレイに「IPod」が表示された場合は、電源／ファンクションボタンを押します（ラジオモードになり、ディスプレイには現在の周波数が表示されます）。

③ 音量+ ／アラーム1ボタンまたは音量−／アラーム2ボタンで、音量を調節します（はじめは小さくしておき、次のステップで選局した後に再度調節してください）。

音量は00〜32の間で調節できます（約3秒間音量が表示されます）。

④ ディスプレイの周波数表示を見ながら、選局／スキップボタン（▶▶I／I◀◀）を押して聴きたい放送局を選びます。
※ボタンを長押しすると、自動的に周波数が送られ、最初に良好に受信できた局を受信します。

⑤ ラジオを切る時は、電源／ファンクションボタンを長押しして電源を切ってください（時刻表示に戻り、表示が少し暗くなります）。

放送局を登録する　最大20局まで登録できます。

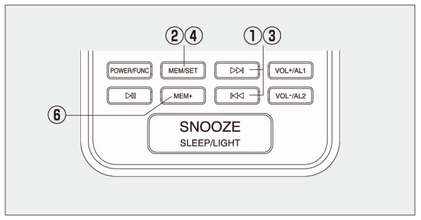

① ディスプレイの周波数表示を見ながら、選局／スキップボタン（▶▶I／I◀◀）を押してメモリー登録したい放送局を受信します。

② メモリー／時刻設定ボタンを押します。

③ プリセット番号（P+番号）が点滅しますので、選局／スキップボタン（▶▶I／I◀◀）を押して、登録したい番号を選びます。

④ メモリー／時刻設定ボタンをもう一度押すと、登録されます。

登録されると、通常の周波数表示に戻ります。

⑤ 必要に応じてステップ1〜4を繰り返し、放送局を登録します。

⑥ 登録した放送局はメモリー選局ボタンで選ぶことができます。聴きたい放送局の登録番号が表示されるまで、数回押してください。

メモリー選局ボタンで選局すると、プリセット番号に続いて周波数が表示されます。

【ヒント】
プリセット番号に登録した放送局は上書きすることで変更できます。変更するには、上記ステップを①から進み、③で変更したいプリセット番号を選んだ上でメモリー／時刻設定ボタンを押してください。

スリープ機能を使う

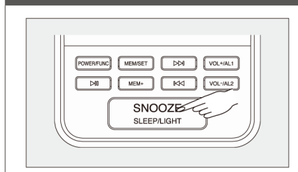

スリープ機能を使うには、電源がオンの時（アラーム起動中を除く）にスヌーズ／スリープ／照度ボタンを数回押して、電源オフまでの時間を設定してください。押すたびに、90分から10分刻みで00（オフ）まで変化します。

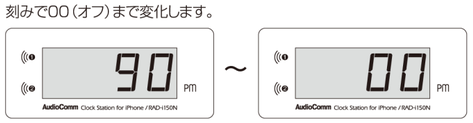

【ヒントとご注意】
●スリープ設定を示すディスプレイ表示はありません。
●スリープ設定を解除するには、スヌーズ／スリープ／照度ボタンを数回押して時間の表示を「00」（オフ）にしてください。

アラームを設定する

本機ではアラーム1とアラーム2にそれぞれアラームを設定し、使い分けることができます。ここではアラーム1への設定方法を説明します（アラーム2を設定する場合は、下記操作説明の「音量+ ／アラーム1ボタン」を「音量− ／アラーム2ボタン」に読みかえて操作してください）。

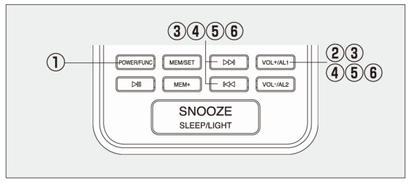

① 電源が入っている場合は、電源／ファンクションボタンを押して電源を切ります。

② 音量+ ／アラーム1ボタンを長押しします。

アラーム1ランプ

アラーム1ランプが点灯し、「時」表示が点滅します。

③ 選局／スキップボタン（▶▶I／I◀◀）を押して「時」を選択し、音量+ ／アラーム1ボタンを押します。

「時」が確定し、「分」表示が点滅します。午後の時刻を設定した場合はPMランプが点灯します。

④ 選局／スキップボタン（▶▶I／I◀◀）を押して「分」を選択し、音量+ ／アラーム1ボタンを押します。



「分」表示を確定すると、「b」が表示されます。

⑤ 選局／スキップボタン（▶▶I／I◀◀）を押してアラーム音を選択し、音量+ ／アラーム1ボタンを押します。

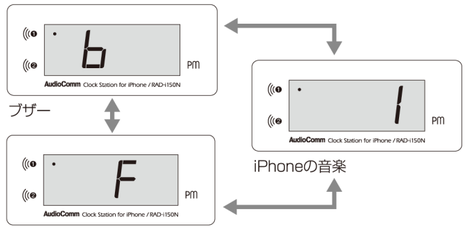

⑥ 選局／スキップボタン（▶▶I／I◀◀）を押してアラームの最大音量を決め、音量+ ／アラーム1ボタンを押すと確定します。

初期設定は25です。
01〜32の間で音量を選べます。

【ヒント】 アラームが設定されている時は、アラームランプ1または2が点灯します。また、アラーム内容の確認をしたい時は、電源オフ時に、音量+ ／アラーム1ボタンまたは音量−／アラーム2ボタン（いずれか確認したいほう）を長押しして「時」表示を点滅させた後、そのままさらに同じボタンを押していくと、「分」→「アラーム音」→「最大音量」の順に表示されます。

※約7秒間何もしない時間が続くと、設定操作が解除され、通常の時刻表示に戻ります。
※アラーム音にラジオを設定する場合は、あらかじめ受信したい放送局を選んだ上で電源を切り、アラームの設定操作を始めてください。
※iPhone内の任意の音楽をアラーム音として設定する場合は、あらかじめそのファイルを指定した上でDockに接続してください。
※アラーム音としてiPhoneを設定し、iPhoneを正しく装着していない場合は、ブザー音が鳴ります。

アラームが鳴ったら

設定した時刻になると、本機の電源が入り、アラーム音が鳴ります（最初は小さく鳴り、徐々に⑥で設定した最大音量まで大きくなります（アラームマークが点滅します）。

●アラーム音を止めるには…
電源／ファンクションボタンを押すと、アラーム音が止まります。ただし、アラーム1ランプは点灯したままです（この状態だと、翌日の同じ時刻に再びアラームが作動します）。

●アラーム設定を解除するには…
電源が切れた状態で、音量+ ／アラーム1ボタンまたは音量−／アラーム2ボタン（いずれか解除したいほう）を押して、アラームランプを消してください。

●スヌーズ機能について
設定した時刻にアラームが動作した時、スヌーズ／スリープ／照度ボタンを押すと、いったんアラーム音が止まりますが、そのまま放置すると約9分後に再び動作します。スヌーズ／スリープ／照度ボタンでアラームを停止してもアラーム設定は解除されませんのでご注意ください。

故障かな?と思ったら

音が出ない
●電源は入っていますか。
●ACアダプターが正しくコンセントに接続されていますか。
●音量が最小になっていませんか。
●ファンクションが正しく選択されていますか。

iPhoneが再生されない
●iPhoneが再生状態になっていますか。
●iPhoneが正しく装着されていますか。
●電源が入っていますか。
●ACアダプターが正しくコンセントに接続されていますか。
●音量が最小になっていませんか。
●ファンクションが正しく選択されていますか。

iPhoneの充電ができない
●ACアダプターが正しくコンセントに接続されていますか。
●iPhoneが正しく装着されていますか。

ラジオ時に雑音が入る
●テレビや蛍光灯の近くでラジオを受信していませんか（雑音が入ることがあります）。

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容および「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

●調子が悪いときは
修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

●保証期間中は
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎた場合は
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

保証書　持込修理 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
（イ）使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
（ロ）お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
（ニ）消耗または摩耗した部品、付属品の交換
（ホ）本書のご提示がない場合
（ヘ）本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。）
（ト）本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
（チ）一般家庭用以外（例:業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	Clockステーション for iPhone			★お買上げ日：　年　月　日
型番	RAD-i150N-K/W	品番	07-2659/7969	保証期間：本体1年間（お買上げの日から）
お客様	★お名前　様 ★ご住　〒　− 電話　（　）			
修理メモ				
販売店	★住所　店名　電話 ㊞			

（注）★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

見本

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp
製品に関するお問い合わせは　お客様相談室 へ
●通話料無料　●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006　048-992-2735
電話受付　平日 9：00〜17：30　土曜 9：00〜17：00
日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は　修理ご相談センターへ
電話受付　048-992-3970 平日 9：00〜17：00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

07-2659/7969B